



PIKAOPAS

Katso
esittelyvideo



SC100



HUOMIO! Älä käytä konetta ennenkuin olet lukenut käyttöohjeen (tai saanut käyttökoulutuksen).



1. Vapauta kahva säiliön irrottamiseksi.



2. Täytä säiliö puhtaalla vedellä. Vesi ei saa olla yli + 40°C.



3. Säiliön korkkia voidaan käyttää pesuaineen annosteluun. Täysi korkillinen on 30 ml mikä antaa 1% pitoisuuden 3 litran säiliössä. (*)



4. Kytke verkkojohto pistorasiaan.



5. Paina koneen pääkytkin asentoon "I".



6. Käytä oranssia pedaalia säätääksesi koneen työskentely-asentoon.



7. Kun kone on työskentelyasennossa paina start-painiketta ja aloita puhdistus. Kone pysähtyy automaattisesti kun se laitetaan pystyasentoon.



8. Paina pesuaineensyöttöpainiketta riippuen lattian likaisuudesta:
1 tippa - normaali puhdistus
2 tippaa - tehopuhdistus



9. Siirrä konetta työntämällä kahvasta ja aloita lattian puhdistus.



10. Tehostaaksesi pesuaineen vaikutusaikaa, voit pitää imusuulaketta ylhäällä työskentelyn aikana.



11. Punainen LED-valo vilkkuu kun pesuaine alkaa olla vähissä ja palaa yhtäjaksoisesti säiliön ollessa tyhjä. Tyhjennä likavesisäiliö ja täytä puhtasvesisäiliö jatkaaksesi työskentelyä.



12. Manuaalista käsi-imurointivarustetta käyttäksesi paina start-painiketta koneen ollessa pystyasennossa. Käännä letkuliitin ON-asentoon ja käytä imuletkua. Kun palaat normaaliin työskentelyyn paina start-painiketta ja käännä letkuliitin asentoon OFF. (**)



Työskentelyn jälkeen
13. Pysäköi kone pystyasentoon. Pysäytä kone tarvittaessa start-painikkeesta. Paina pääkytkin asentoon "0".



14. Irrota verkkojohto pistorasiasta ja kelaajaa johtoa aloittaen koneen puoleisesta päästä ja aseta sitten pidikkeeseen.



15. Tyhjennä likavesi- ja puhtasvesisäiliöt. Pese puhtaalla vedellä.



16. Tarkasta ja puhdista pesuaine- ja imusuodattimet säännöllisesti.



17. Irrota imusuulake.



18. Irrota harja kiertämällä kiinnitysosaa vastapäivään.



19. Puhdista imukumit ja telaharja vedellä.



20. Puhdista kone mikrokuituliinalla. Käytä tarvittaessa neutraalia puhdistusainetta. Säilytä kone puhtaassa ja kuivassa paikassa.

(*) NOUDATA AINA PESUAIKKEEN ETIKETISSÄ OLEVIA ANNOSTUSSUOSITUKSIA.
(**) KÄSI-IMUROINTIVARUSTUS SISÄLTYY DELUXE VERSIOON. PERUSMALLISSA SE ON LISÄVARUSTE.



ONGELMIEN RATKAISU

SC100



HUOMIO! Älä käytä konetta ennenkuin olet lukenut käyttöohjeen (tai saanut käyttökoulutuksen).

Kone ei toimi
niin kuin
pitäisi?



1. Tarkista että verkkojohto on ehjä, pistoke kunnolla seinässä ja että pistorasian sulake on kunnossa



2. Varmista että pääkytkin toimii (*)



3. Varmista, että käyttöpaneeli on ehjä. (**)

(*) Nämä viat on korjattava valtuutetussa Nilfisk huoltokeskuksessa.

(**) Lisätietoa huolto-ohjeesta Nilfisk huoltokeskuksilta.

Imu ei toimi
kunnolla?




1. Tarkasta onko likavesisäiliö täynnä.



2. Tarkasta ovatko imukumit likaiset, kuluneet tai vaurioituneet.



3. Tarkasta onko imukanava tukossa.

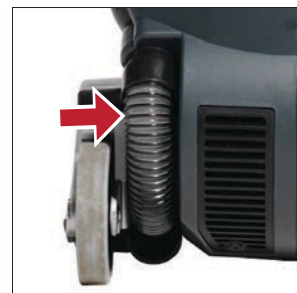

4. Tarkasta onko imuletku irronnut tai likainen.

Kone ei puhdist
kunnolla?



1. Tarkasta, että pesuaineen annostelumäärä on oikea tai että pesuainesäiliö ei ole tyhjä.



2. Tarkasta ettei pesuainesuo-
datin ole likainen. Puhdista
tarvittaessa.



3. Tarkasta etteivät pesuaineen
syöttöaukot ole tukossa.
Poista ja puhdista tarvittaessa.

Harja ei toimi niin
kuin pitäisi?



1. Tarkasta että telaharja on oikein asen-
nettu, ettei se ole kulunut liiaksi ja ettei
siinä ole naruja, hiuksia, roskia yms.