


# AJASTIN | KOPPLINGSUR | TAIMER | TIMER

KÄYTTÖOHJE | SÄKERHETSANVISNINGAR | KASUTUSJUHEND | INSTRUCTION MANUAL


## IP20

Sisäkäyttöön | För inomhusbruk | Sisekasutuseks | For indoor use

### Nro 2623311



### Nro 2623312

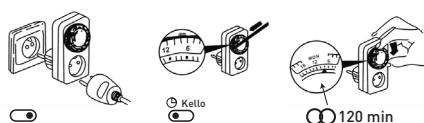

- Kytke ajastin pistorasiaan ja yhdistä laitteen johto ajastimessa olevaan pistorasiaan.
- Paina nastat alas sille aikaväleille, jolla haluat laitteen toimivan. Yksi nasta vastaa 15/30 min, säätöväli on 24 h, **nro 2623312 yksi nasta vastaa 2 h**.
- Kierrä levyä nuolen suuntaisesti kunnes nuoli osoittaa oikeaa aikaa.
- Varoitus: Laitetta saa käyttää vain 3500 W tehoon asti (220–240 V/50 Hz).
- Plugga in timern i uttaget och koppla apparaten till timern.
- Tryck ner valfria skivor hos installeringsringen så att det nedtryckta området motsvarar den tid du vill att apparaten är inkopplad. En skiva motsvarar 15/30 minuter och den totala tidscykeln är 24 timmar, **nr. 2623312 en skiva motsvarar 2 h**.
- Vrid installeringsringen i pilens riktning tills markeringen motsvarar aktuellt klockslag.
- Observera: Maximalt effektuttag via timern är 3500 W (220–240 V/50 Hz).


## IP44

Ulkokäyttöön | För utomhusbruk | Väliskasutuseks | For outdoor use

### Nro 2623313



### Nro 2623314



- Ühendage taimer seinakontakti ja ühendage koduseade taimeriga.
- Suruge ketta serval olevad programmeerimisnagad alla vastavalt koduseadme soovitud töötamisajale. Ühele nagale vastab 15/30 min., maksimaalselt saab reguleerida 24 tundi, **nr. 2623312 ühele nagale vastab 2 h**.
- Pöörake ketast noole suunas, kuni märk näitab õiget kellaaega.
- Ettevaatust: Taimeriga saab ühendada vaid koduseadmeid võimsusega kuni 3500 W (220–240 V/50 Hz).
- Plug in socket and connect this facility with the home appliance.
- Push down the joint slices according to the working duration of home appliances as expected. 15/30 min. for one slice, adjustable for 24 hour, **nr. 2623312 2 hours for one slice**.
- Turn the disc following the arrow's direction till the mark pointing to the current time.
- Caution: It can only be used within the power 3500 W (220–240 V/50 Hz).

| NRO     | E-NR    | GTIN          |                                             |
|---------|---------|---------------|---------------------------------------------|
| 2623311 | 1330621 | 6435200256799 | Ajastin Mini jako 30 min. sisäk. IP20       |
| 2623312 | 1330622 | 6435200256836 | Ajastin vrk/viikkokello jako 2h sisäk. IP20 |
| 2623313 | 1330623 | 6435200256874 | Ajastin Mini jako 30 min. ulkok. IP44       |
| 2623314 | 1330624 | 6435200256911 | Ajastin Mini jako 15 min. ulkok. IP44       |

# AIRAM

Airam Electric Oy Ab, Sementtitehtaankatu 6, FI-04260 Kerava, [www.airam.fi](http://www.airam.fi)