

Kivilattioiden peruskunnostus ja jaksoittainen siivous (mosaiikkibetoni ja muut kivilattiat- HUOM! Ei lasitettu laatta)




HUOM!

Tarkista, että käyttämäsi LH-kone ja vedenimuri ovat käyttökunnossa. Kiinnitä laikka LH-koneen vetoalustaan niin, että värillinen, tekstiton puoli tulee kohti lattiaa.

Poista lattialta irtolika kuiva- tai nihkeäpyyhinnällä. Annostele lattialle sen likaisuuden mukaan joka puhdasta vettä ja tarvittaessa esim. laimeaa SURE Rasvanpoisto tai TASKI Jontec Forward freetä (annostus 1–2 ml/1 litraan vettä) TASKI JM Pro HD Hankausmopin avulla.

Käsittele lattia joko pyörivin ”silukkaliikkein” tai ristikkäisin ajoalueittain, mutta aina siten, että ajolinjat ovat osittain päällekkäisiä. Jaa isot alueet pienempiin alueisiin ja varmista että jokainen alue tulee varmasti käsiteltyä. Seinänvierustat ja nurkat voidaan tarvittaessa käsitellä Twister HT-hankauslevyjen kanssa.

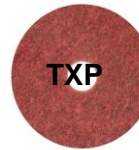

Vaihe 1

Varusta LH-kone oranssilla Twister HT-laikalla . Annostele lattialle puhdasta vettä ja tarvittaessa laimeaa SURE Rasvanpoisto tai Jontec Forward free-liuosta. Lisää vettä tai liuosta tarvittaessa. Käsittele lattia sen kunnon ja kuluneisuuden mukaan 3–10 ajokertaan. Viimeisen ajokerran jälkeen poista likainen liuos huolellisesti vedenimurilla.

Käytä tarvittaessa Twister TXP-laikkaa erittäin kuluneiden ja ongelmallisten kivilattoiden peruskunnostukseen.



Vaihe 2

Vaihda LH-koneeseen sininen Twister HT-laikka . Annostele lattialle puhdasta vettä. Lisää vettä tarvittaessa. Käsittele lattia vähintään 3–10 ajokertaan. Viimeisen ajokerran jälkeen poista likainen liuos huolellisesti vedenimurilla.

Lattia voidaan lopuksi käsitellä pinkillä Twister HT-laikalla yhdessä puhtaan veden kanssa. Käsittele lisää lattian kiiltoastetta ja edustavuutta.

Kivilattioiden ylläpitosisiivous ja hoito (mosaiikkibetoni ja muut kivilattiat - HUOM! Ei lasitettu laatta)



HUOM!

Tarkista, että käyttämäsi yhdistelmäkone on käyttökunnossa. Kiinnitä laikka vetoalustaan niin, että värillinen, tekstitön puoli tulee kohti lattiaa.

Poista lattialta irtolika kuiva- tai nihkeäpyyhinnällä. Säädä vedentulo lattian huokoisuuden mukaan riittävän isolle; lattialla tulee olla runsaasti vettä/puhdistusliuosta eikä sen pinta saa päästää kuivumaan. Annostelee yhdistelmäkoneen puhdasvesisäiliöön lattian likaisuuden mukaan puhdasta vettä ja vain tarvittaessa laimeaa SURE Rasvanpoisto tai TASKI Jontec Forward freetä (annostus 1–2 ml/1 litraan vettä)

HUOM! YLIANNOSTELU VOI AIHEUTTAA LATTIALLE HARMATTAUTTA!

Kuljeta konetta eteenpäin siten, että ajolinjat ovat mahdollisimman pitkiä ja yhdensuuntaisia ja osittain päällekkäisiä. Jaa isot alueet tarvittaessa alueisiin, siten että jokainen alue tulee käsiteltyä.



Vaihe 1

Varusta yhdistelmäkone sinisellä Twister HT-laikalla ja pese lattia.

Lattia voidaan lopuksi ajaa pinkillä Twister HT-laikalla yhdessä puhtaan veden kanssa. Käsittele lisää lattian kiiltoastetta ja edustavuutta